


## MAXIwave Kurzanleitung

Quick guide

Guide d'utilisation rapide

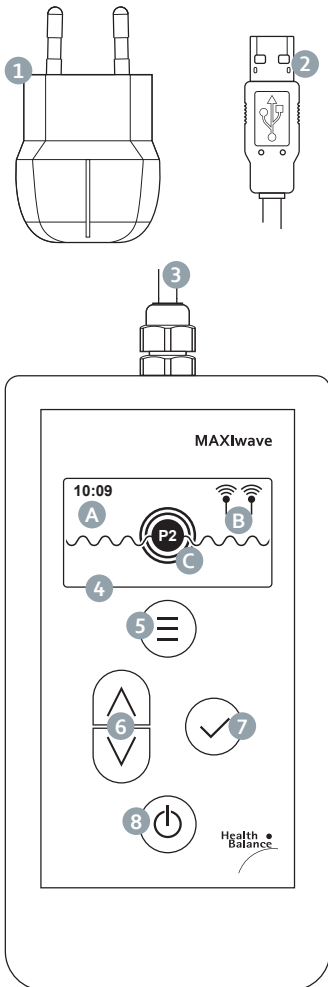

### KURZANLEITUNG

**Ein-/Ausschalten** Ladekabel **3** über das Netzteil **1** an Strom anschließen und ON/OFF **8** drücken.

**Anzeige** Das Display **4** zeigt die Uhrzeit **A**, die Anzahl aktiver Antennen **B** und die aktive Leistung **C**.

**Sendeleistung** Den Menübutton **5** einmal drücken und mit den Pfeilbuttons **6** eine Leistungsstufe einstellen. Mit dem Bestätigungsbutton **7** bestätigen.

**Antennen** Den Menübutton **5** zweimal drücken und mit den Pfeilbuttons **6** die Anzahl aktiver Antennen einstellen. Mit dem Bestätigungsbutton **7** bestätigen.

**Zeit** Den Menübutton **5** mehrmals drücken bis *Uhrzeit* erscheint und mit den Pfeilbuttons **6** die aktuelle Uhrzeit eingeben. Mit dem Bestätigungsbutton **7** bestätigen.

### QUICK GUIDE

**Power on/off** Connect the charging cable **3** to the power supply via the power adapter **1** and press ON/OFF **8**.

**Display** The display **4** shows the time **A**, the number of active antennas **B**, and the active power **C**.

**Transmission power** Press the menu button **5** once and set a power level with the arrow buttons **6**. Confirm with the confirmation button **7**.

**Antennas** Press the menu button **5** twice and use the arrow buttons **6** to set the number of active antennas. Confirm with the confirmation button **7**.

**Time** Press the menu button **5** several times until *Time (UHR)* appears and use arrow buttons **6** to enter the current time. Confirm with the confirmation button **7**.

### GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

**Marche/Arrêt** Branchez le câble de chargement **3** via le bloc d'alimentation **1** et appuyez sur ON/OFF **8**.

**Affichage** L'écran **4** renseigne l'heure **A**, le nombre d'antennes actives **B** et le débit en cours **C**.

**Puissance d'émission** Appuyez une fois sur le bouton du menu **5**, puis sélectionnez le niveau de puissance à l'aide des flèches **6**. Confirmez à l'aide du bouton de validation **7**.

**Antennes** Appuyez deux fois sur le bouton du menu **5** et paramétrez le nombre d'antennes actives à l'aide des flèches **6**. Confirmez avec le bouton de validation **7**.

**Heure** Appuyez sur le bouton du menu **5** jusqu'à ce qu'apparaisse *heure (UHR)*, puis réglez l'heure à l'aide des flèches **6**. Confirmez à l'aide du bouton de validation **7**.